HICKORY SERIES
EST. 1984
CLASSIC ACCESSORIES

Instructions & Care:

⚠ WARNING!
Do not operate an outdoor appliance or machine with the cover on.
Fabric is NOT fire resistant. Keep away from open flames or burning logs.

⚠ CAUTION!
When covering an outdoor appliance, let it cool before you put the cover on it.

⚠ CAUTION!
Remove all cushions to avoid possible mildew before covering your furniture.

Mode d'emploi et entretien :

⚠ AVERTISSEMENT!
Ne pas utiliser cette housse sur un appareil d'extérieur ou une machine en fonctionnement.
La toile n'est PAS résistante au feu. Garder la housse loin de toutes flammes nues et de bûches en feu.

⚠ ATTENTION!
Avant d'installer la housse sur un appareil d'extérieur venant de fonctionner, le laisser refroidir.

⚠ ATTENTION!
Retirer tous les coussins avant d'installer la housse afin d'éviter toute apparition de moisissure.

Instrucciones y mantenimiento:

⚠ ¡ADVERTENCIA!
No haga funcionar una máquina o electrodoméstico para exteriores con la cubierta puesta.
El material NO es resistente al fuego. Manténgalo alejado de llamas expuestas y leña encendida.

⚠ ¡PRECAUCIÓN!
Antes de colocar la cubierta sobre el electrodoméstico para exteriores, deje que se enfríe.

⚠ ¡PRECAUCIÓN!
Antes de cubrir el mueble, retire todos los cojines para evitar que se forme moho.

Check out the full collection of Hickory products at www.classicaccessories.com

Voyez la ligne complète des produits Hickory sur le site www.classicaccessories.com

Vea la colección completa de productos Hickory en www.classicaccessories.com

13cH51_15910

CLASSIC ACCESSORIES, INC., KENT, WA USA 98032
©2013 classicaccessories.com

CLASSIC® ACCESSORIES
WE COVER YOUR GEAR®

Installation

Check your patio furniture and/or appliance to make sure there are no sharp objects or corners that could stress your cover as you pull it on.

Click-Close Straps: If your cover has click-close webbed straps, wrap them around your furniture legs and snap shut (figure 1).

Toggle with Stretch Cord: If your cover has the toggle with stretch cord hem, you can adjust the length of the cord. Pinch cordlock and pull bungee to draw hem around base of furniture (figure 2).

Handles: If your cover has handles, use them to help pull the cover over your item (figure 3).

Cushion Bag: To avoid any possibility of mildew, be sure your bag is completely dry before you store it in an enclosed area for long periods of time.

Cleaning and Care

Clean your cover with a soft brush and lukewarm water. DO NOT USE SOAP OR DETERGENT as it may remove the protective coatings added by the factory. Air dry.

DO NOT USE SOAP OR DETERGENT

NO BLEACH

DO NOT IRON

DO NOT PACK WET

LINE DRY

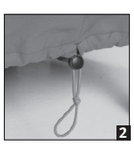

Installation

Vérifiez votre mobilier d'extérieur ou appareil de plein air afin de vous assurer qu'il n'y a pas de bords ou d'objets pointus risquant d'étirer la housse lorsque vous tirez dessus pour l'installer.

Sangles avec boucles à décrochage rapide : Si votre housse possède des sangles avec des boucles à décrochage rapide, faites-les passer autour des pieds du mobilier et fermez-les en joignant les extrémités (voir illustration 1).

Fermoir avec cordon élastique : Si votre housse possède un fermoir sur la bordure élastique, il vous est possible de régler la longueur du cordon de serrage. Pincez le fermoir et tirez le cordon élastique afin de serrer la bordure de la housse autour du bas du meuble (voir illustration 2).

Poignées : Si votre housse possède des poignées, utilisez-les afin de faciliter la pose de la housse sur votre article (voir illustration 3).

Sac pour coussins : Pour éviter toute apparition de moisissure, assurez-vous que le sac est complètement sec avant de le ranger dans un espace clos pour une longue période.

Nettoyage et entretien

Nettoyez votre housse avec une brosse à soies douces et de l'eau tiède.
N'UTILISEZ PAS DE SAVON NI DE DÉTERGENT car vous risquez d'endommager le revêtement protecteur qui a été ajouté en usine. Laissez la housse sécher à l'air libre.

NE PAS UTILISER DE SAVON NI DE DÉTERGENT

NE PAS JAVELLISER

NE PAS REPASSER

NE PAS RANGER MOUILLÉ

ÉTENDRE MOUILLÉ

Instalación

Revise los muebles de patio o la unidad para exteriores para asegurarse de que no haya objetos ni esquinas filosas que puedan dañar la cubierta al colocarla.

Correas con cierre a presión: Si la cubierta tiene correas tejidas con cierre a presión, envuélvalas alrededor de las patas de los muebles y cierre a presión las hebillas (figura 1).

Tirador con cordón estirable: Si la cubierta tiene tirador con dobladillo con cordón estirable, puede ajustar la longitud del cordón. Apriete el seguro del cordón y jale el cordón elástico para colocar el dobladillo alrededor de la base del mueble (figura 2).

Asas: Si la cubierta tiene asas, úselas para jalar la cubierta encima del artículo (figura 3).

Bolsa para cojines: Para evitar cualquier posibilidad de moho, asegúrese de que la bolsa está completamente seca antes de almacenarla en un recinto cerrado por un período prolongado de tiempo.

Limpieza y cuidado

Limpie la cubierta con un cepillo suave y agua tibia. NO USE JABÓN NI DETERGENTE ya que puede remover las capas de protección que se aplican en la fábrica. Deje secar la cubierta al aire libre.

NO USAR JABÓN NI DETERGENTE

NO USAR LEJÍA

NO PLANCHAR

NO GUARDAR HÚMEDO

COLGAR PARA SECAR

13cH51_15910

CLASSIC ACCESSORIES, INC., KENT, WA USA 98032
©2013 classicaccessories.com

CLASSIC® ACCESSORIES
WE COVER YOUR GEAR®